

Виробник змінив конструкцію іграшки, інструкція всередині іграшки є застарілою. Інструкцію, що зчитується за QR-кодом, вважати заміною.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Перед початком гри необхідно покрити ігрову зону для захисту від можливого пошкодження водою.
- Доросла особа має бути присутня під час того, як дитина грає з водою.
- Ваша лялька буде або плакати, або робити пі-пі, або бризкатися, або змінювати колір у холодній воді, або змінювати колір під ультрафіолетовим світлом.
- Зберіть їх усі, щоб побачити кожну функцію!
- Ляльки, що змінюють колір в ультрафіолетовому світлі, також будуть або плюватися, або робити пі-пі.
- Для досягнення найкращих результатів наповніть пляшку і нагодуйте ляльку двічі.
- Не годуєте ляльку дуже гарячою водою.
- Не занурюйте ляльку в надзвичайно гарячу воду (понад 43°C).
- Не залишайте ляльок під прямими сонячними променями протягом тривалого періоду часу.
- Вичавлюйте всю воду з пляшки та ляльки після кожного використання.
- Ретельно висушуйте Вашу ляльку на сухому рушнику в добре вентильованому місці після використання та перед тим, як сховати.
- Висушуйте лише за допомогою сухого повітря. Не кладіть ляльку до сушарки та не залишайте її біля предметів, що випромінюють тепло.
- Спрямовуйте світло ультрафіолетового ліхтарика на ляльку та її одяг, щоб виявити на ній сяючий сюрприз. Ультрафіолетовий ліхтарик спрацює лише на деяких частинах тіла ляльки або аксесуарах. Не всі аксесуари, які входять до набору, змінюють колір.
- Для досягнення найліпшого ефекту під час використання ультрафіолетового ліхтарика, націлюйте його якомога ближче до ляльки або розташуйте ляльку в темному місці.
- Тримайте ультрафіолетовий ліхтарик подалі від вологи. Не занурюйте у воду.
- Не направляйте промені ультрафіолетового ліхтарика в очі.
- Вимикайте ультрафіолетовий ліхтарик після гри задля економії заряду батарейок.

- У кожному контейнері є лише одна платформа, танцювальний майданчик та фіксатор для ніжок. Кілька іграшок показано лише для демонстрації.
- Ілюстрації наведені лише для довідки. Вміст та колір можуть відрізнятися від наведених на пакуванні.
- Будь ласка, видаліть всю упаковку, включно із бірками, стяжками і стрічками для кріплення, перш ніж давати іграшку дитині.

ЗМІНА КОЛЬОРУ

- Колір почне змінюватись приблизно за температури 15°C, але найкращий результат можна отримати, якщо воду охолодити приблизно до 0°C
- Тільки деякі ляльки змінюють колір.
- Колір буде змінюватись лише на певних частинах тіла ляльки або аксесуарах. Не всі аксесуари, що входять до комплекту, змінюють колір.
- Якщо колір не змінюється належним чином або не змінюється швидко, то можливо, температура тіла ляльки близька до температури води.
- Температура зміни кольору може змінюватись залежно від погодних умов.
- Ефект зміни кольору певних частин тіла ляльки має тривалий, але обмежений термін дії.
- Тривалий вплив сонячного світла може деактивувати зміну кольору за умов охолодження.




Ви можете допомогти захистити навколишнє середовище! Будь ласка, не забувайте поважати місцеві правила: поламане електричне обладнання відправляйте у відповідний центр по захороненню відходів.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК:

Доросла особа повинна встановити нові лужні батарейки в ультрафіолетовий ліхтарик, якщо вони потребують заміни. Порядок заміни:

1. Використовуючи хрестову викрутку (не входить до комплекту), видаліть гвинт та відкрийте кришку відсіку для батарейок, який знаходиться під джерелом світла.
2. Встановіть три (3) нові лужні батарейки типу AG3 (LR41) 1,5В (не входять до комплекту), дотримуйте полярність.
3. Помістіть дверцятка відсіку для батарейок на місце та вкрутіть гвинт



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей продукт містить кнопкові батарейки. Ковтання цих батарейок може викликати внутрішні хімічні опіки через дві години та призвести до фатальних наслідків. Утилізуйте виснажені батарейки одразу після заміни. Тримайте нові та використані батарейки подалі від дітей. Якщо Ви вважаєте, що батарейки були проковтнуті, негайно зверніться за медичною допомогою.

Рекомендовано для дітей віком від 3-х років. Використовувати під наглядом дорослої особи. Встановлення батарейок повинно проводитися лише дорослою особою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Містить дрібні деталі. Може викликати задиху. Не призначено для дітей віком до 3 років. Використовувати під наглядом дорослої особи.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК:

- Рекомендується використовувати лужні (Alkaline) батарейки, для кращої та довготривалої роботи.
- Використовуйте тільки рекомендовані батарейки.
- Заміна батарейок проводиться лише дорослими особами.
- Дотримуйте полярність.
- Не використовувати старі та нові батарейки разом.
- Не використовувати лужні, сольові, нікелеві батарейки одночасно.
- Не допускайте короткого замикання батареї.
- Використані батарейки необхідно витягнути з іграшки, щоб запобігти можливому витіканню та пошкодженню іграшки.
- Не використовуйте батарейки, що перезаряджаються та звичайні батарейки одночасно.
- Акумуляторні батарейки необхідно вийняти з іграшки перед зарядкою.
- Заряджати акумуляторні батарейки тільки під наглядом дорослих осіб.
- Не намагайтесь перезарядити звичайні батарейки, що не перезаряджаються.
- Виснажені батарейки повинні бути вилучені з іграшки.
- Не кидати батарейки у вогонь, так як вони можуть вибухнути або потекти.

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Поєднайте кілька танцювальних майданчиків для того, щоб спостерігати, як Ваші ляльки танцюють разом.

1. Поєднайте платформи, вставляючи ручки в отвори під платформами.
2. Переверніть платформи та розташуйте танцювальні майданчики з фіксаторами для ніжок на поверхні платформ.
3. Вставте ляльок у фіксатори для ніжок. Потім, утримуючи ручку для стабільності, рухайте один танцювальний майданчик. Усі інші танцювальні майданчики будуть рухатися разом, щоб Ваші ляльки танцювали.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО КНОПКОВИХ БАТАРЕЙОК ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЗБЕРІГАЙТЕ БАТАРЕЙКИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ

- Проковтування батарейки лише за 2 години може привести до серйозних або летальних травм через хімічні опіки та можливої перфоратії стравоходу.
- Якщо є підозра, що дитина проковтнула кнопку батарейку, негайно зверніться за медичною допомогою.
- Огляньте пристрій та переконайтесь, що відсік для батарейок надійно закритий. Наприклад: гвинт або інше механічне кріплення затягнуті. Не використовуйте пристрій якщо відсік не щільно закритий.
- Правильно утилізуйте використані кнопкові батарейки. Розряджені батарейки також небезпечні.
- Дорослі особи повинні інформувати потенційних користувачів про безпеку, пов'язану з використанням кнопкових батарейок, та тримати їх подалі від дітей. Використовувати тільки під наглядом дорослих осіб.



© 2020 MGA Entertainment, Inc./ ЕмДжіЕй Ентертейнмент Інк. Торговельні марки L.O.L. SURPRISE! (ЕЛ.ОУ.ЕЛ. СЮРПРАЙЗ!) та DANCE DANCE DANCE (ДЕНС ДЕНС ДЕНС) є зареєстрованими торговельними марками компанії MGA Entertainment Inc в США та інших країнах. Усі логотипи, імена, герої, зображення, слогани та дизайн пакування є власністю MGA Entertainment Inc.


Вироблено та надруковано у КНР.

Постачальник (Імпортёр) та Уповноважений представник: ТОВ "КІДІСВІТ" 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 12А.

Тел.: +38 (056) 790-01-55

www.kiddisvit.ua

Будь ласка, збережіть цю інструкцію для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію. Ілюстрації наведені лише для прикладу. Вміст та колір можуть відрізнятися від зображених на пакуванні.

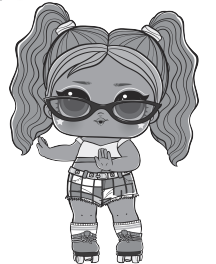


Арт. 117896 - Ігровий набір з лялькою L.O.L. SURPRISE! серії "Dance" – ТАНЦІВНИЦІ (в асортименті, у дисплеї)

*Ел.Оу.Ел. СЮРПРАЙЗ!
*ДЕНС

1




2A

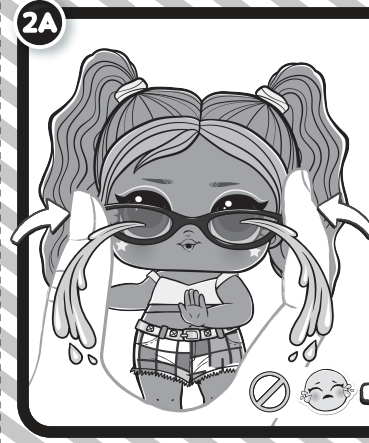


2B




2C

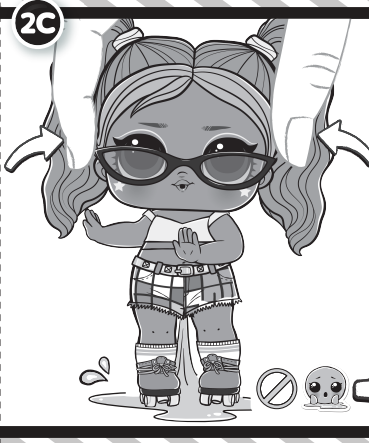


2D

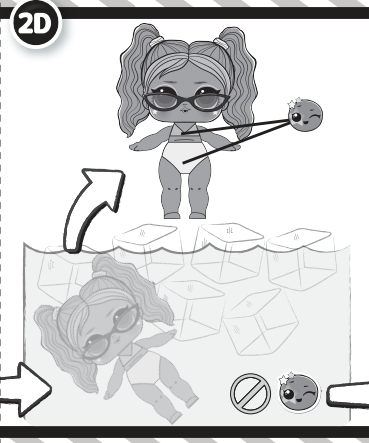

2E

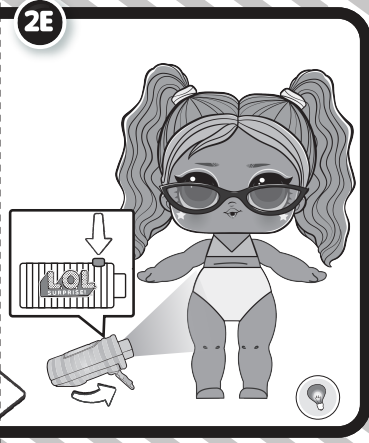

3

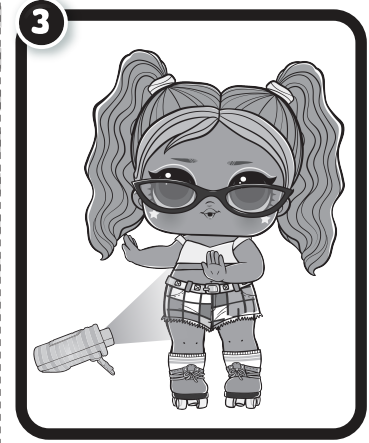

4

